

Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci



**SANELA
Control**

Aplikaci si můžete stáhnout v Appstore pro iOS



Tovární heslo: 0123456789

Základní informace

Aplikace pro nastavení parametrů produktů SANELA s modulem Bluetooth. Pomocí této aplikace je možno rychle a efektivně nastavit jednotlivé parametry u zařízení SANELA, které obsahují komunikační modul Bluetooth. Tato aplikace nahrazuje dálkové ovladače SLD.

Spuštěním aplikace dojde automaticky k vyhledání všech zařízení SANELA s Bluetooth modulem, které se nacházejí poblíž. Poté je možno vybrat jedno z nabídnutých zařízení a začít komunikovat, měnit parametry atd.

Výhody aplikace:

- rychlý přístup ke kompletní sadě informací o zařízení
- uložení přednastavení a přenos nových hodnot do zařízení
- ochrana přístupu pomocí hesla
- možnost změny názvu zařízení
- reset do továrního nastavení
- doplňování sifonu (u pisoáru)
- sepnutí ventilu ke kontrole funkce
- vypnutí/zapnutí zařízení


Kompatibilita: Je požadován iOS 15.0 nebo novější.

Vysvětlení pojmů:


Mobilní zařízení - mobilní telefon s nainstalovanou aplikací **Sanela control**.

Zařízení Sanela - produkt s bluetooth modulem (splachovač, umyvadlová baterie, mincovní automat).

Spuštění aplikace

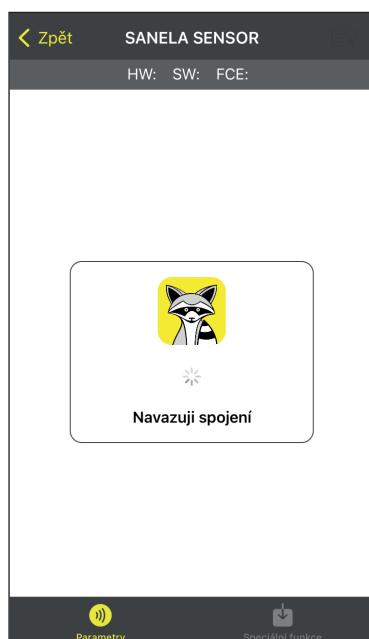

Obr. č. 1

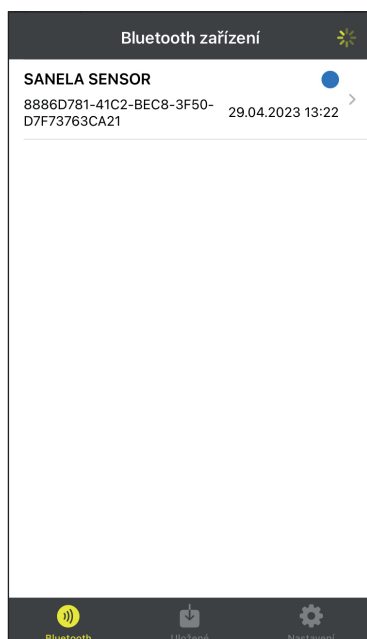


Obr. č. 2

1. Po úspěšné instalaci aplikace zapněte na vašem mobilním zařízení Bluetooth připojení.
2. Vypnout a znovu zapnout napájení zařízení Sanela. **UPOZORNĚNÍ:** Zařízení bude v nastavovacím módu 10 min., po té se vrátí do uživatelského módu. Pokud bude uživatelem změněno heslo, tak se k zařízení Sanela bude možné připojit kdykoliv bez nutnosti zapnutí a vypnutí napájení.
3. Poté spusťte aplikaci **Sanela control** v mobilním zařízení a automaticky se spustí vyhledávání dostupných zařízení.
4. Název nalezených zařízení uvidíte na obrazovce, např. „SANELA SENSOR“.
5. Stiskem na název vyhledaného zařízení potvrdíte jeho výběr, poté se zobrazí Hlavní nabídka parametrů (Obr. č. 6).

Nastavení


Obr. č. 3

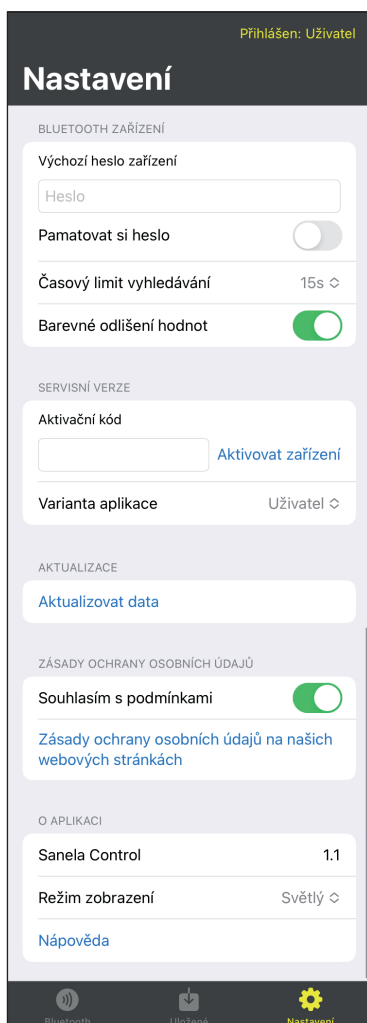

- Stiskem na kartu „**Nastavení**“ se zobrazí nabídka s nastavením.
- **Výchozí heslo zařízení**
Slouží pro nastavení výchozího hesla, pod kterým se bude automaticky aplikace k zařízení Sanela přihlašovat. Upozornění: Heslo se musí shodovat s heslem v zařízení Sanela.
- **Časový limit vyhledávání**
Definuje čas vyhledávání zařízení v okolí.
- **Barevné odlišení hodnot**
Barevně odlišuje nastavené parametry od továrních hodnot.
- **Aktivační kód**
Aktivace servisní verze aplikace (pro servisní techniky).
- **Varianta aplikace**
Indikuje variantu aplikace (Administrátor, Uživatel, Servis).
- **Aktualizovat data**
Aktualizace nejnovějších databáze parametrů zařízení Sanela.
- **Režim zobrazení**
Definuje vzhled prostředí aplikace světlý / tmavý / automatický.
- **Souhlasím s podmínkami**
Udělujete souhlas s podmínky ochrany osobních údajů.


<https://www.sanela.cz/obchodni-podminky>

Obr. č. 4

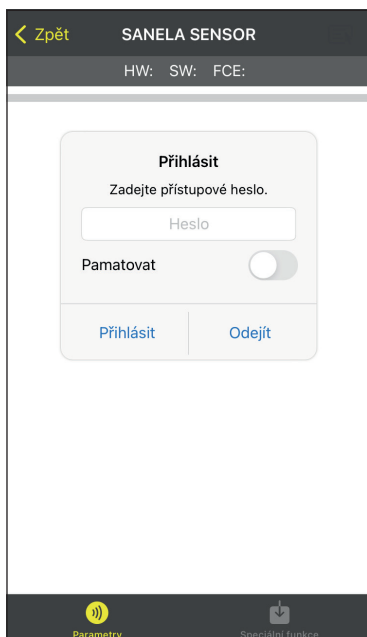

- V nabídce „Nalezená zařízení“ (viz Obr. č. 2) zvolte požadované zařízení.
- Pro přihlášení k zařízení Sanela zadejte heslo. Pokud heslo nebylo změněno při prvním spuštění, tak zadejte tovární heslo.
- Tovární heslo: 0123456789
- Pro zapamatování hesla zvolit „**Pamatovat**“. Aktivací této volby bude zařízení uloženo do záložky „Uložené“ (viz Obr. č. 11).
- Pro přihlášení zvolit „**Přihlásit**“.
- Pro zrušení zvolit „**Odejít**“.


Obr. č. 5

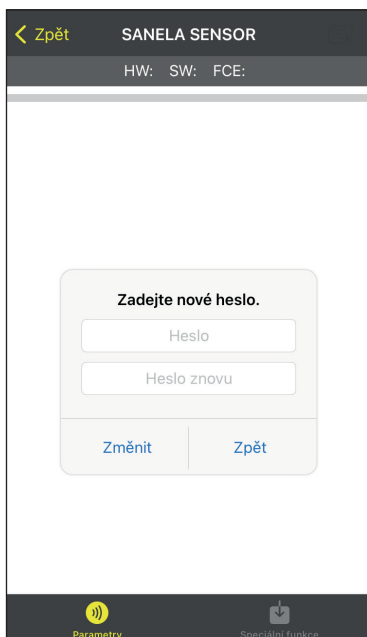

- Při prvním připojení k zařízení se zobrazí výzva pro zadání nového hesla. Doporučujeme heslo změnit!
- Vyplňte pole „**Heslo**“ a „**Heslo znovu**“, stiskem „**Změnit**“ se heslo změní.
- Pro pokračování bez změny hesla stiskni „**Zpět**“.
- Po přihlášení se zobrazí „Hlavní nabídka parametrů“ (Obr. č. 6).

Hlavní nabídka parametrů (radarový splachovač)

Obr. č. 6

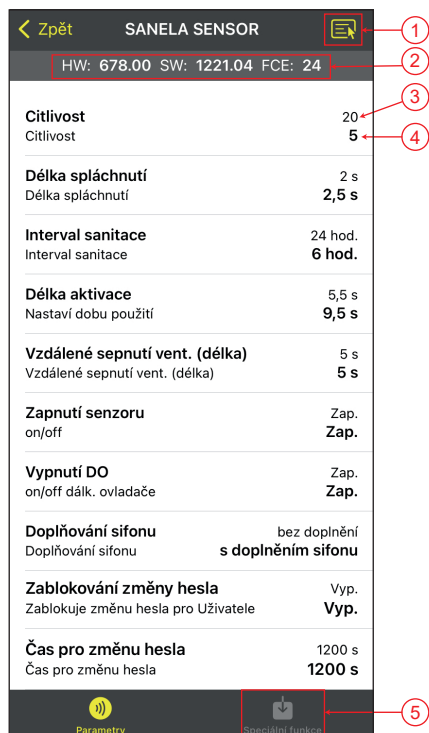

(1) - Možnosti zařízení (viz Obr. č. 8)

(2) - Verze zařízení

(3) - Tovární hodnota

(4) - Nastavená hodnota

(5) - Nabídka „Speciální funkce“ elektroniky (Obr. č. 9)

- Nabídka slouží k nastavování parametrů připojeného zařízení.
- Stiskem na požadovaný parametr se otevře nabídka pro změnu hodnoty. Po provedení změny se zobrazí hláška „Obnovování spojení“ (Obr. č. 7).
- **Citlivost**
Definuje citlivost zařízení.
Hodnoty: 0 - 30
- **Délka spláchnutí**
Definuje délku spláchnutí.
Hodnoty: 0,5 s. - 1200 s.
- **Interval sanitace**
Definuje čas od posledního použití, po kterém dojde k hygienickému proplachu, pokud do té doby nedojde k opětovnému použití.
Hodnoty: 6h, 24h, 48h, 72h

Obr. č. 7



- **Délka aktivace**
Definuje délku sanitace.
Hodnoty: 0,5 s. - 15,5 s.
- **Vzdálené sepnutí ventilu**
Definuje dobu, jak dlouho bude ventil sepnut při aktivaci „Vzdáleného sepnutí ventilu“ (Obr. č. 9)
Hodnoty: 5 s. - 1200 s.
- **Zapnutí senzoru**
Vypnout / zapnout senzor.
- **Vypnutí DO**
Vypnout / Zapnout nastavování dálkovým ovladačem SLD 04.
- **Doplňování sifonu**
Hodnoty: bez doplnění / s doplněním sifonu

Obr. č. 8



- **Zablokování změny hesla**
Zap.: Zablokuje změnu hesla.
Vyp.: Změna hesla je povolena.
UPOZORNĚNÍ: V případě že si uživatel zablokuje změnu hesla, tak opětovné odblokování může provést pouze servisní technik.
- **Čas pro změnu hesla**
Definuje dobu po kterou je možné změnit tovární heslo na uživatelské heslo. Pokud uplyne definovaný čas bude nutno zařízení Sanela vyresetovat.
Hodnoty: 5 s. - 1200 s.
- **Možnosti zařízení (Obr. č. 8) ①**
Stiskem se zobrazí nabídka s možnostmi zařízení.
Přejmenovat zařízení - změna názvu připojeného zařízení
Změnit heslo - změni přístupové heslo pro přihlášení k zařízení
Nastavit skupinu - možnost zařadit více zařízení do skupiny. Slouží pro lepší orientaci mezi zařízeními (například WC Ženy, WC Muži).


Hlavní nabídka parametrů (umyvadlové baterie)

Obr. č. 9

< Zpět SANELA SLU 60V	
HW: 664.00 SW: 1234.00 FCE: 20	
Citlivost Citlivost	13
Zpoždění vypnutí ventilu Zpoždění vypnutí ventilu	0,25 s
Interval sanitace Interval sanitace	vyp.
Délka sanitace Délka sanitace	5 s
Vzdálené sepnutí vent. (délka) Vzdálené sepnutí vent. (délka)	5 s
Zapnutí senzoru on/off	Zapnuto
Zablokování změny hesla Zablokuje změnu hesla pro Uživatele	Vyp.
Čas pro změnu hesla Čas pro změnu hesla	900 s
START-STOP START-STOP	Umyvadlo
Parametry Speciální funkce	

- **Citlivost**
Definuje citlivost zařízení.
Mód umyvadlo hodnoty: 0 - 30
Mód START-STOP hodnoty: 0 - 3
- **Zpoždění vypnutí ventilu**
Definuje čas sepnutí ventilu po vypnutí senzoru.
Pouze pro při deaktivovaném módu START-STOP.
Hodnoty: 0,25 s. - 7.75 s.
- **Interval sanitace**
Definuje čas od posledního použití, po kterém dojde k hygienickému proplachu, pokud do té doby nedojde k opětovnému použití.
Hodnoty: vyp., 6h, 8h, 12h, 24h, 72h, 168h
- **Délka sanitace**
Definuje délku sanitace.
Hodnoty: 5 s. - 1200 s.
- **Vzdálené sepnutí ventilu (délka)**
Definuje délku sepnutí ventilu při vzdáleném spuštění ventilu.
Hodnoty: 5 s. 1200 s.
- **Zapnutí senzoru**
Zapnutí nebo vypnutí senzoru.
- **Zablokování změny hesla**
Zap.: Zablokuje změnu hesla.
Vyp.: Změna hesla je povolena.
UPOZORNĚNÍ: V případě že si uživatel zablokuje změnu hesla, tak opětovné odblokování může provést pouze servisní technik.
- **Čas pro změnu hesla**
Definuje dobu po kterou je možné změnit tovární heslo na uživatelské heslo. Pokud uplyne definovaný čas bude nutno zařízení Sanela vyresetovat.
Hodnoty: 5 s. - 1200 s.
- **START - STOP**
Vypnutí nebo zapnutí funkce START-STOP.
- **Délka sepnutí ventilu**
Definuje délku sepnutí ventilu při aktivním módu START-STOP.
Hodnoty: 10 s. - 310 s.

Obr. č. 10

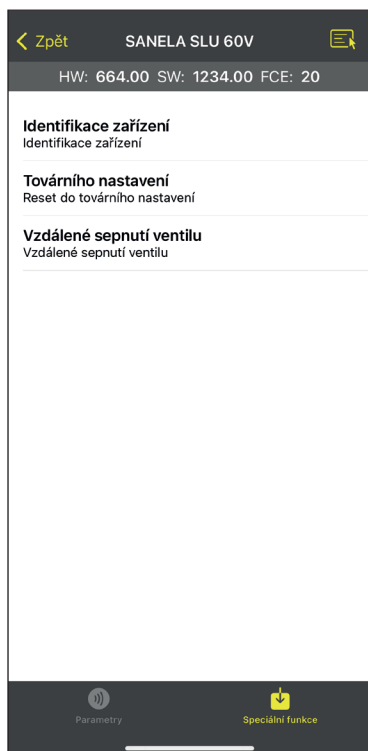


Speciální funkce (Obr. č. 9)

Hlavní nabídka parametrů > Speciální funkce

- **Identifikace zařízení**
Identifikace připojeného zařízení Sanela zvukovým / optickým signálem (dle druhu elektroniky zařízení Sanela) po té se sepne elektromagnetický ventil.
- **Tovární nastavení**
Obnoví připojené zařízení na tovární hodnoty.
- **Vzdálené sepnutí ventilu**
Sepnutí elektromagnetického ventilu na připojeném zařízení Sanela.

Uložená zařízení

Obr. č. 11

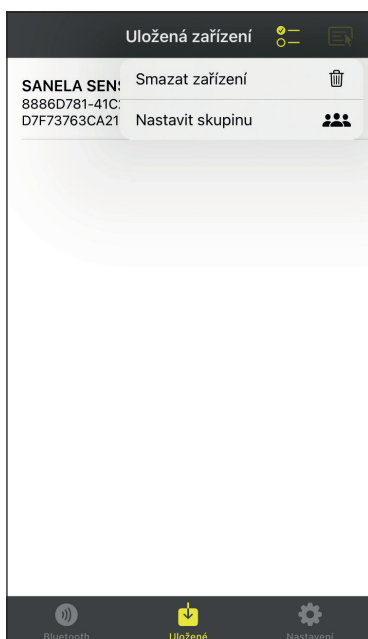

- Zvolením záložky „Uložené“ se zobrazí seznam uložených zařízení.

 Označit / vybrat zařízení

 Nabídka „Možnosti zařízení“

Smazat zařízení

Smaže označená zařízení z paměti.

Nastavit skupinu

Zařadí označené zařízení do skupiny. Slouží pro lepší orientaci mezi zařízeními (například WC Ženy, WC Muži)

Seznam chybových kódů

KOD	POPIS
MC001	Došlo k odpojení zařízení!
MC002	Máte v nastavení uložené výchozí heslo. Přejete si ho přiřadit k danému zařízení?
MC003	Chyba: nelze načíst informace o zařízení!
MC004	Zařízení uzamčeno, proveďte restart.
MC005	Heslo nelze měnit!
MC007	Nastaveno tovární heslo!
MC008	Heslo bylo změněno a uloženo.
MC009	Heslo změněno.
MC010	Nemáte v nastavení uložené výchozí heslo. Přejete si ho nastavit?
MC011	Uloženo
MC012	Hesla se neshodují!
MC013	Ok
MC014	Chybná verze parametru!
MC015	Chyba mezí!
MC016	Chybný kontrolní součet!
MC017	Chybné přihlášení!
MC018	Neznámá odpověď!
MC019	Nemáte oprávnění měnit hodnotu!