

Uživatelský manuál pro mobilní aplikaci



**SANELA
Control**

Aplikaci si můžete stáhnout v Google Play pro operační system Android



Tovární heslo: 0123456789

Základní informace

Aplikace pro nastavení parametrů produktů SANELA s modulem Bluetooth.

Pomocí této aplikace je možno rychle a efektivně nastavit jednotlivé parametry u zařízení SANELA, které obsahují komunikační modul Bluetooth. Tato aplikace nahrazuje dálkové ovladače SLD.

Spuštěním aplikace dojde automaticky k vyhledání všech zařízení SANELA s Bluetooth modulem, které se nacházejí poblíž. Poté je možno vybrat jedno z nabídnutých zařízení a začít komunikovat, měnit parametry atd.

Výhody aplikace:

- rychlý přístup ke kompletní sadě informací o zařízení
- uložení přednastavení a přenos nových hodnot do zařízení
- ochrana přístupu pomocí hesla
- možnost změny názvu zařízení
- reset do továrního nastavení
- doplňování sifonu (u pisoáru)
- sepnutí ventilu ke kontrole funkce
- vypnutí/zapnutí zařízení


Kompatibilita: Je požadován android 10.0 nebo novější.

Vysvětlení pojmů:

Mobilní zařízení - mobilní telefon s nainstalovanou aplikací **Sanela control**.

Zařízení Sanela - produkt s bluetooth modulem (splachovač, umyvadlová baterie, mincovní automat).

Spuštění aplikace

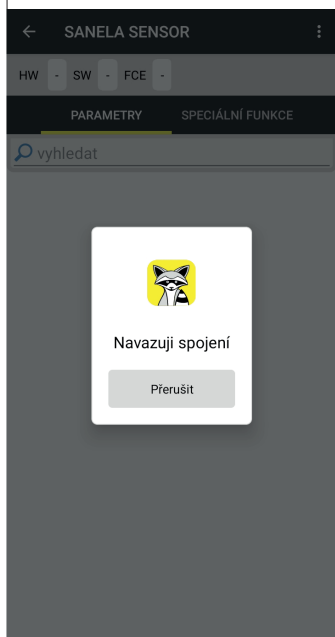

Obr. č. 1




Obr. č. 2


- Po úspěšné instalaci aplikace zapněte na vašem mobilním zařízení Bluetooth připojení.
 - Vypnout a znovu zapnout napájení zařízení Sanela. **UPOZORNĚNÍ:** Zařízení bude v nastavovacím módu 10 min., po té se vrátí do uživatelského módu. Pokud bude uživatelem změněno heslo, tak se k zařízení Sanela bude možné připojit kdykoliv bez nutnosti zapnutí a vypnutí napájení.
 - Poté spustíte aplikaci **Sanela control** v mobilním zařízení a automaticky se spustí vyhledávání dostupných zařízení Sanela.
 - Název nalezených zařízení uvidíte na obrazovce, např. „SANELA SENSOR“.
 - Stiskem na název vyhledaného zařízení potvrdíte jeho výběr, poté se zobrazí Hlavní nabídka parametrů (viz Obr. č. 6).
- Stiskem  se zobrazí nabídka s dalšími možnostmi (Obr.č. 3).

Nastavení

Obr. č. 3

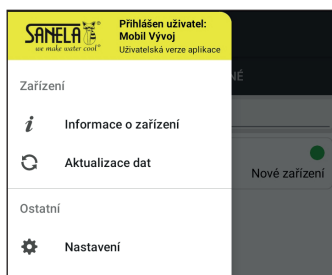


Obr. č. 4

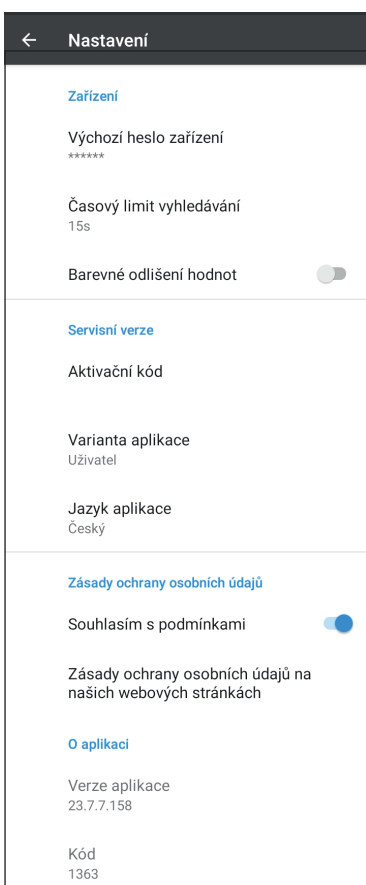

- Informace o zařízení**
Zobrazí seznam a informace o zařízení v okolí.
- Aktualizovat data**
Aktualizace nejnovějších databáze parametrů zařízení Sanela.
- Nastavení**
Zobrazí nabídku nastavení (Obr. č. 4)
- Výchozí heslo zařízení**
Slouží pro nastavení výchozího hesla, pod kterým se bude automaticky aplikace k zařízení Sanela přihlašovat. Upozornění: Heslo se musí shodovat s heslem v zařízení Sanela.
- Časový limit vyhledávání**
Definuje čas vyhledávání zařízení v okolí.
- Barevné odlišení hodnot**
Barevně odlišuje nastavené parametry od továrních hodnot.
- Aktivační kód**
Aktivace servisní verze aplikace (pro servisní techniky).
- Varianta aplikace**
Indikuje variantu aplikace (Administrátor, Uživatel, Servis).
- Jazyk aplikace**
Změna jazyku aplikace.
- Souhlasím s podmínkami**
Udělujete souhlas s podmínky ochrany osobních údajů.
<https://www.sanela.cz/obchodni-podminky>
- Verze aplikace**
Číslo verze nainstalované aplikace.


Připojení k zařízení

Obr. č. 5

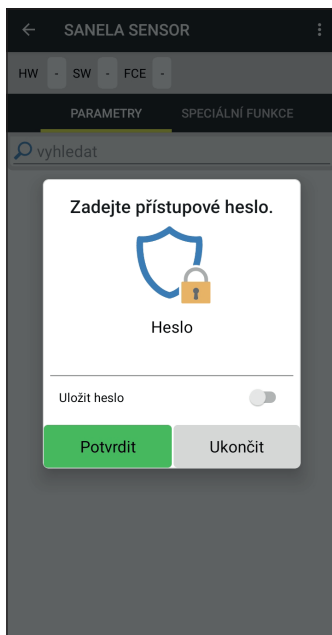

- V nabídce „Nalezená zařízení“ (Obr. č. 2) zvolte požadované zařízení.
- Pro přihlášení k zařízení Sanela zadejte heslo. Pokud heslo nebylo změněno při prvním spuštění, tak zadejte tovární heslo.
- Tovární heslo: 0123456789
- Pro zapamatování hesla zvolit „**Uložit heslo**“. Aktivací této volby bude zařízení uloženo do záložky „Uložené“ (Obr. č. 12).
- Pro přihlášení zvolit „**Potvrdit**“.
- Pro zrušení zvolit „**Ukončit**“.


Obr. č. 6

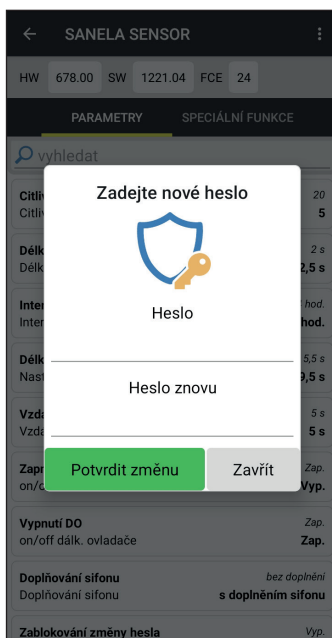

- Při prvním připojení k zařízení se zobrazí výzva pro zadání nového hesla. Doporučujeme heslo změnit!
- Vyplňte pole „**Heslo**“ a „**Heslo znovu**“, stiskem „**Potvrdit změnu**“ se heslo změní.
- Pro pokračování bez změny hesla stiskni „**Zavřít**“.
- Po přihlášení se zobrazí „Hlavní nabídka parametrů“ (Obr. č. 7).

Hlavní nabídka parametrů (radarový splachovač)

Obr. č. 7

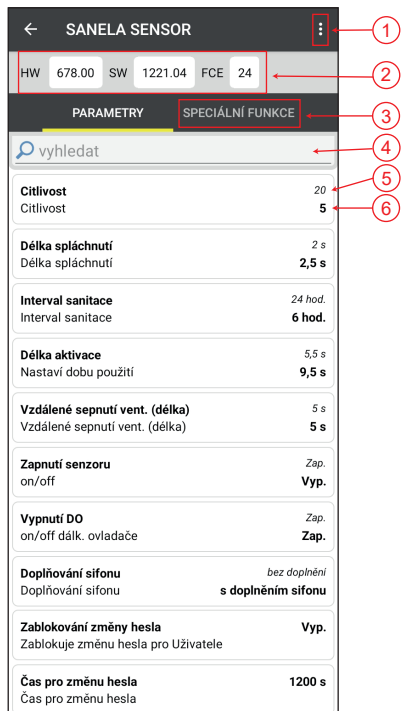

- (1) - Možnosti zařízení (viz Obr. č. 9)
 - (2) - Verze zařízení
 - (3) - Nabídka „Speciální funkce“ elektroniky (viz Obr. č. 11)
 - (4) - Vyhledání požadovaného parametru
 - (5) - Tovární hodnota
 - (6) - Nastavená hodnota
- Nabídka slouží k nastavování parametrů připojeného zařízení.

- Stiskem na požadovaný parametr se otevře nabídka pro změnu hodnoty. Po provedení změny se zobrazí ve spodní části aplikace hláška „MC011: Uloženo“ (Obr. č. 8).

- **Citlivost**
Definuje citlivost zařízení.
Hodnoty: 0 - 30

- **Délka spláchnutí**
Definuje délku spláchnutí.
Hodnoty: 0,5 s. - 1200 s.

- **Interval sanitace**
Definuje čas od posledního použití, po kterém dojde k hygienickému proplachu, pokud do té doby nedojde k opětovnému použití.
Hodnoty: 6h, 24h, 48h, 72h

- **Délka aktivace**
Definuje délku sanitace.
Hodnoty: 0,5 s. - 15,5 s.

- **Vzdálené sepnutí ventilu**
Definuje dobu, jak dlouho bude ventil sepnut při aktivaci „Vzdáleného sepnutí ventilu“ (Obr. č. 11)
Hodnoty: 5 s. - 1200 s.

- **Zapnutí senzoru**
Vypnout / zapnout senzor.

- **Vypnutí DO**
Vypnout / Zapnout nastavování dálkovým ovladačem SLD 04.

- **Doplňování sifonu**
Hodnoty: bez doplnění / s doplněním sifonu

- **Zablokování změny hesla**
Zap.: Zablokuje změnu hesla.
Vyp.: Změna hesla je povolena.
UPOZORNĚNÍ: V případě že si uživatel zablokuje změnu hesla, tak opětovné odblokování může provést pouze servisní technik.

- **Čas pro změnu hesla**
Definuje dobu po kterou je možné změnit tovární heslo na uživatelské heslo. Pokud uplyne definovaný čas bude nutno zařízení Sanela vyresetovat.
Hodnoty: 5 s. - 1200 s.

- **Možnosti zařízení (Obr. č. 9)** (1)

Stiskem  se zobrazí nabídka s možností zařízení.

Přejmenovat zařízení - změna názvu připojeného zařízení

Změnit heslo - změni přístupové heslo pro přihlášení k zařízení


Nastavit skupinu - možnost zařadit více zařízení do skupiny.

Slouží pro lepší orientaci mezi zařízeními (například WC Ženy, WC Muži)

Obr. č. 8



Obr. č. 9

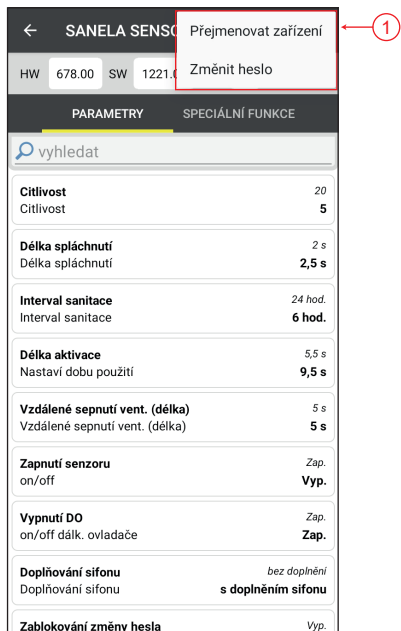

Hlavní nabídka parametrů (umyvadlové baterie)


Obr. č. 10

← SANELA SLU 60V	
HW	664.00
SW	1234.00
FCE	20
PARAMETRY SPECIÁLNÍ FUNKCE	
🔍 vyhledat	
Citlivost	13
Citlivost	
Zpoždění vypnutí ventilu	0,25 s
Zpoždění vypnutí ventilu	
Interval sanitace	vyp.
Interval sanitace	
Délka sanitace	5 s
Délka sanitace	
Vzdálené sepnutí vent. (délka)	5 s
Vzdálené sepnutí vent. (délka)	
Zapnutí senzoru	Zapnuto
on/off	
Zablokování změny hesla	Vyp.
Zablokuje změnu hesla pro Uživatele	
Čas pro změnu hesla	900 s
Čas pro změnu hesla	
START-STOP	Umyvadlo
START-STOP	

- **Citlivost**
Definuje citlivost zařízení.
Mód umyvadlo hodnoty: 0 - 30
Mód START-STOP hodnoty: 0 - 3
- **Zpoždění vypnutí ventilu**
Definuje čas sepnutí ventilu po vypnutí senzoru.
Pouze pro při deaktivovaném módu START-STOP.
Hodnoty: 0,25 s. - 7.75 s.
- **Interval sanitace**
Definuje čas od posledního použití, po kterém dojde k hygienickému proplachu, pokud do té doby nedojde k opětovnému použití.
Hodnoty: vyp., 6h, 8h, 12h, 24h, 72h, 168h
- **Délka sanitace**
Definuje délku sanitace.
Hodnoty: 5 s. - 1200 s.
- **Vzdálené sepnutí ventilu (délka)**
Definuje délku sepnutí ventilu při vzdáleném spuštění ventilu.
Hodnoty: 5 s. 1200 s.
- **Zapnutí senzoru**
Zapnutí nebo vypnutí senzoru.
- **Zablokování změny hesla**
Zap.: Zablokuje změnu hesla.
Vyp.: Změna hesla je povolena.
UPOZORNĚNÍ: V případě že si uživatel zablokuje změnu hesla, tak opětované odblokování může provést pouze servisní technik.
- **Čas pro změnu hesla**
Definuje dobu po kterou je možné změnit tovární heslo na uživatelské heslo. Pokud uplyne definovaný čas bude nutno zařízení Sanela vyresetovat.
Hodnoty: 5 s. - 1200 s.
- **START - STOP**
Vypnutí nebo zapnutí funkce START-STOP.
- **Délka sepnutí ventilu**
Definuje délku sepnutí ventilu při aktivním módu START-STOP.
Hodnoty: 10 s. - 310 s.

Speciální funkce

Obr. č. 11

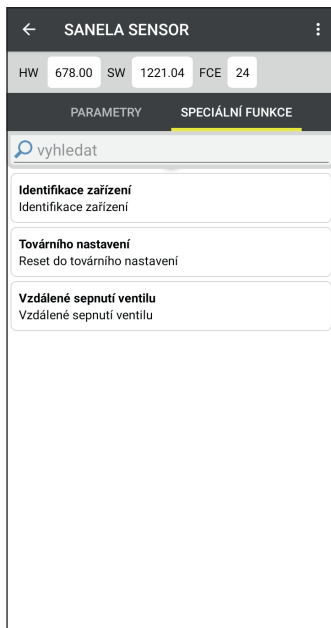


Speciální funkce (Obr. č. 11)

Hlavní nabídka parametrů > Speciální funkce



- **Identifikace zařízení**
Identifikace připojeného zařízení Sanela zvukovým / optickým signálem (dle druhu elektroniky zařízení Sanela) po té se sepne elektromagnetický ventil.
- **Tovární nastavení**
Obnoví připojené zařízení na tovární hodnoty. Po úspěšném nastavení se zobrazí hláška „Obnovuji spojení“ (Obr. č. 12).
- **Vzdálené sepnutí ventilu**
Sepnutí elektromagnetického ventilu na připojeném zařízení Sanela.

Obr. č. 12

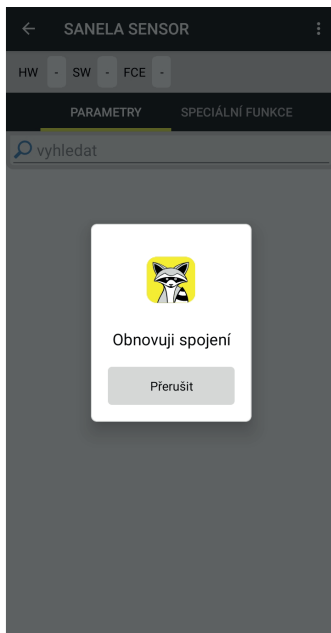

Uložená zařízení

Obr. č. 12

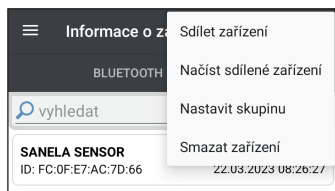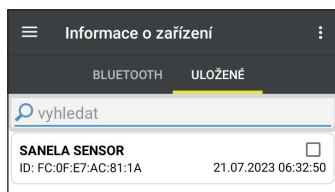

- Zvolením záložky „Uložené“ se zobrazí seznam uložených zařízení. Stiskem na checkbox vyberete zařízení, která chcete smazat nebo zařadit do skupiny.

☰ Nabídka „Možnosti zařízení“

Sdílet zařízení

Vytvoří QR kód pro sdílení mezi mobilními zařízeními.

Načíst sdílené zařízení

Načtení sdíleného QR kódu. Zařízení se uloží mezi uložené.

Smazat zařízení

Smaže označená zařízení z paměti.

Nastavit skupinu

Zařadí označené zařízení do skupiny. Slouží pro lepší orientaci mezi zařízeními (například WC Ženy, WC Muži).

- Pole „**Vyhledat**“ slouží pro rychlejší hledání v seznamu zařízení.

Seznam chybových kódů

KOD	POPIS
MC001	Došlo k odpojení zařízení!
MC002	Máte v nastavení uložené výchozí heslo. Přejete si ho přiřadit k danému zařízení?
MC003	Chyba: nelze načíst informace o zařízení!
MC004	Zařízení uzamčeno, proveďte restart.
MC005	Heslo nelze měnit!
MC007	Nastaveno tovární heslo!
MC008	Heslo bylo změněno a uloženo.
MC009	Heslo změněno.
MC010	Nemáte v nastavení uložené výchozí heslo. Přejete si ho nastavit?
MC011	Uloženo
MC012	Hesla se neshodují!
MC013	Ok
MC014	Chybná verze parametru!
MC015	Chyba mezí!
MC016	Chybný kontrolní součet!
MC017	Chybné přihlášení!
MC018	Neznámá odpověď!
MC019	Nemáte oprávnění měnit hodnotu!