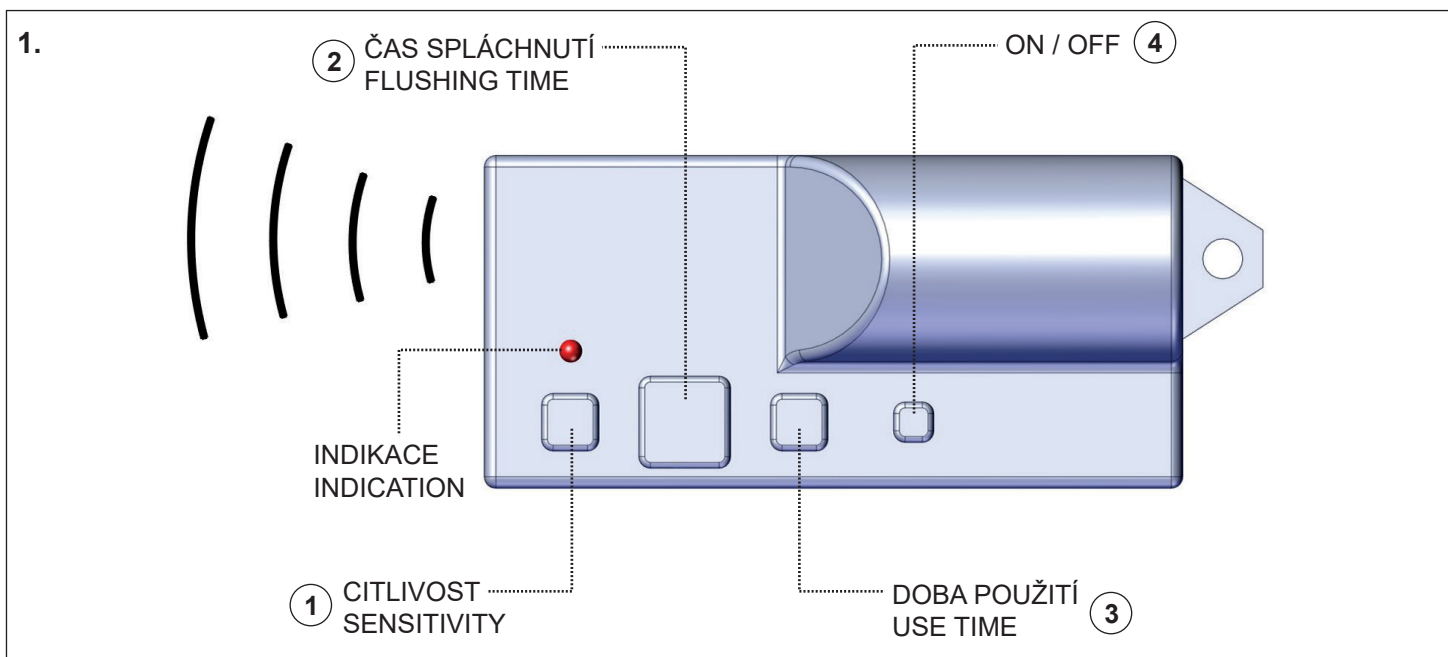





Dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarových splachovačů, piezo čidel a termických splachovačů
Remote control for an adjustment of parameters of radar flushing units, piezo controls and thermal flushing devices

Obsah / Table of contents:

1.	Představení ovladače / Remote control introduction.....	1
2.	Princip funkce / Function principle.....	1
3.	Nastavení elektronik s čidly / Sensor electronics settings.....	2
3.1	Nastavování radarových čidel / Radar-controlled sensors settings.....	4
3.2	Nastavování teplotních čidel / Temperature sensors settings.....	5
3.3	Nastavování piezo čidel / Piezo-controlled sensors settings.....	5
4.	Nastavení SLZA 28 / 29 / 29T / SLZA 28 / 29 / 29T settings.....	6
5.	Nastavení SLS 30x / SLS 60x / SLW 30x / SLS 30x / SLS 60x / SLW 30x settings.....	8
6.	ECO mód / ECO mode.....	11



2.	(CS) Princip funkce	(RU) Принцип функции	(RO) Principiu de funcționare	(NL) De basis van de werking
	(SK) Princip funkcie	(DE) Grundsätzliche Funktionen	(ES) Principio de función	(LT) Veikimo principas
	(EN) Principle of function	(PL) Głównie funkcje	(FR) Principe de fonctionnement	

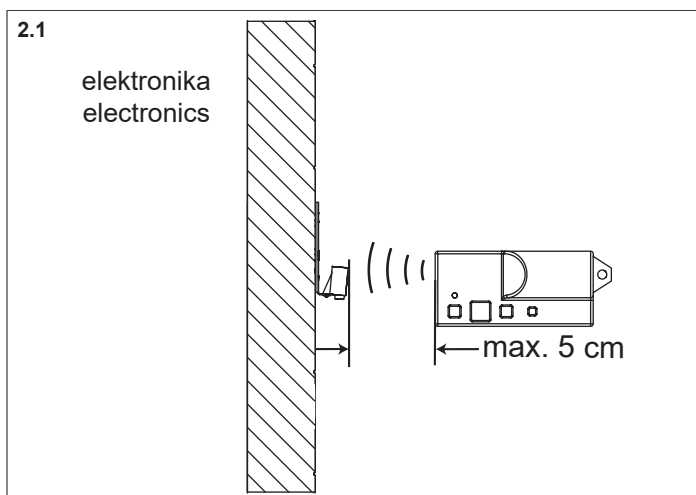

3.

(CS) Nastavení elektronik s čidly

(SK) Nastavenie elektroniky so senzorom

(EN) Sensor electronics settings

(RU) Настройка электроники с датчиком

(DE) Einstellung der Elektronik mit Sensor

(PL) Ustawianie elektroniki z czujnikiem

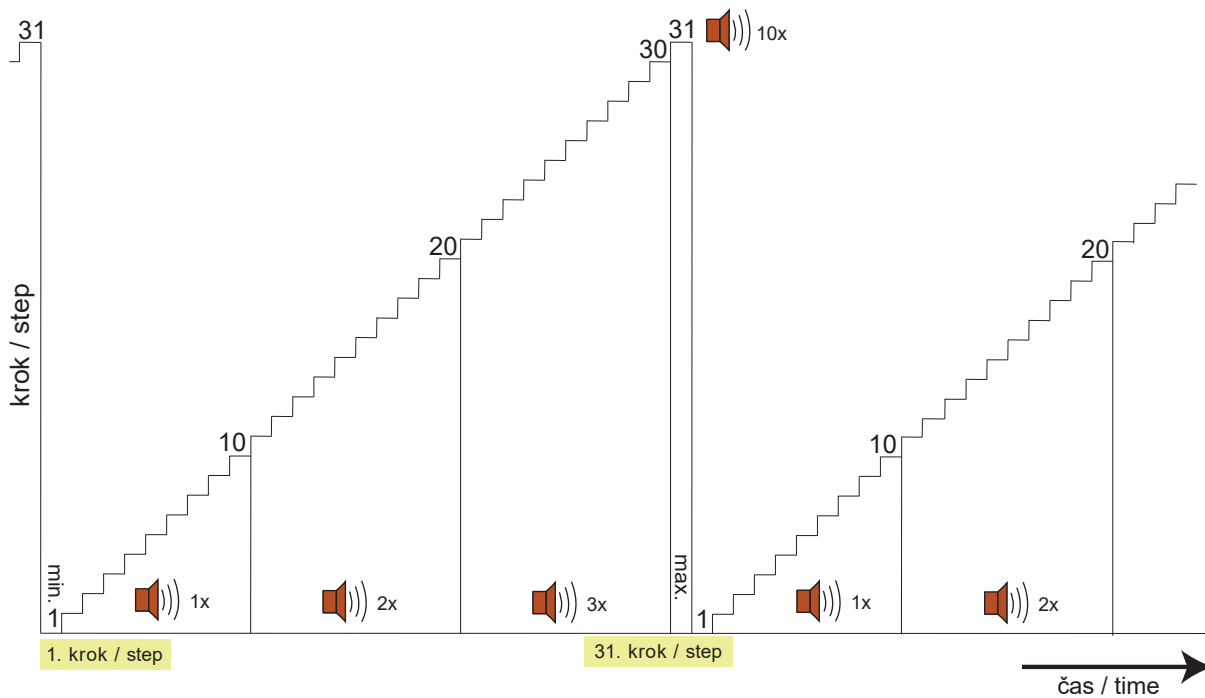
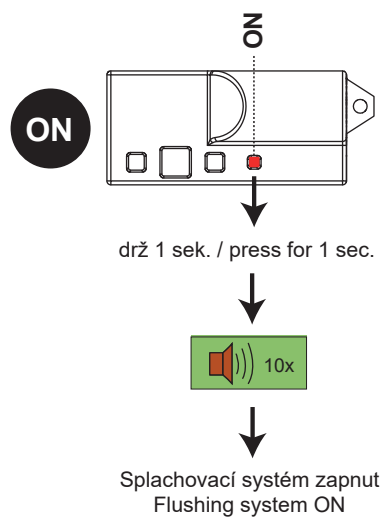
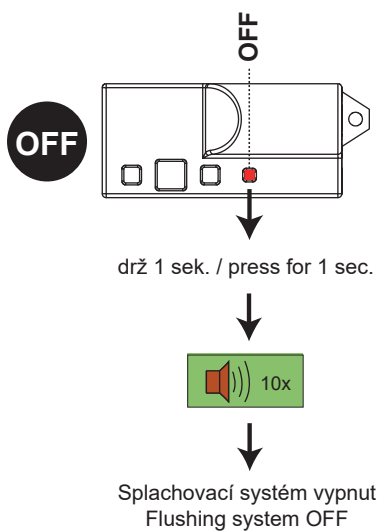
(RO) Configurarea electronică cu senzor

(ES) Configuración de la electrónica con el sensor

(FR) Réglage de l'électronique avec capteur

(NL) Instelling van de elektronica met sensor

(LT) Elektronikos ir jutiklio konfigūracija



(CS) Diagram nastavování
(SK) Diagram nastavovania
(EN) Settings diagram

(RU) Диаграм настройки
(DE) Justier - Diagramm
(PL) Ustawienie schematu

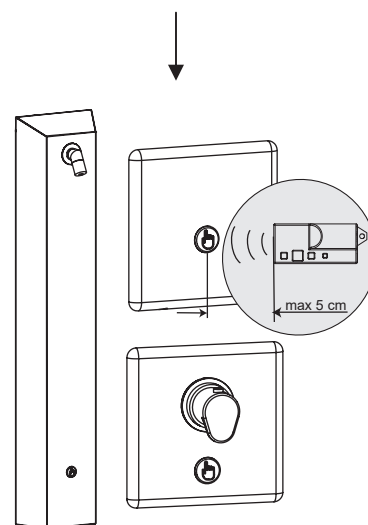
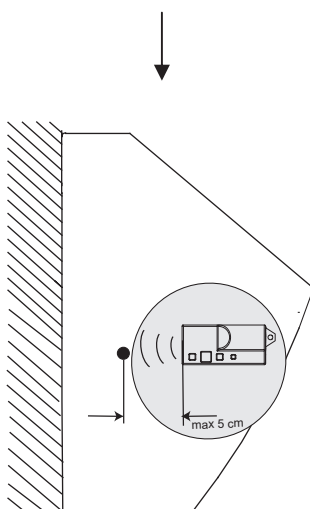
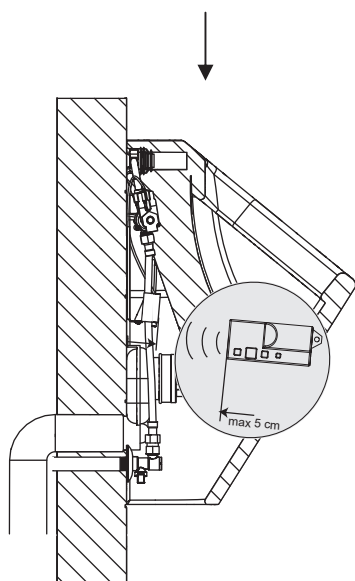
(RO) Diagramă setări
(ES) Diagrama del ajuste
(FR) Diagramme d'ajustement

(NL) Schema instellen
(LT) Nustatymų schema

SLP 07xx, SLP 19xx,
SLP 23xx, SLP 31xx,
SLP 35xx, SLP 36xx,
SLP 53xx, SLP 54xx,
SLP 49xx, SLP 59xx,
SLP 68xx, SLP 69xx,
SLP 70xx, SLP 71xx

SLP 12xx, SLP 20xx,
SLP 24xx, SLP 25xx,
SLP 27xx, SLP 32xx,
SLP 33xx, SLP 37xx,
SLP 60xx, SLPN 02Cx,
SLPN 03Cx, SLPN 04Cx,
SLPN 07Cx, SLPN 09Cx

SLP 02PA, SLP 02NP,
SLS 01Px, SLS 01NPx,
SLS 02Px, SLSN 01Px,
SLSN 02Px, SLU 04Px,
SLU 31Px, SLU 32Px,
SLU 33Px, SLU 44Px,
SLUN 71Px, SLUN 72Px,
SLWN 08LP/PP,
SLWN 18LP/PP,
SLW 01Px



OFF

5 s.

ON



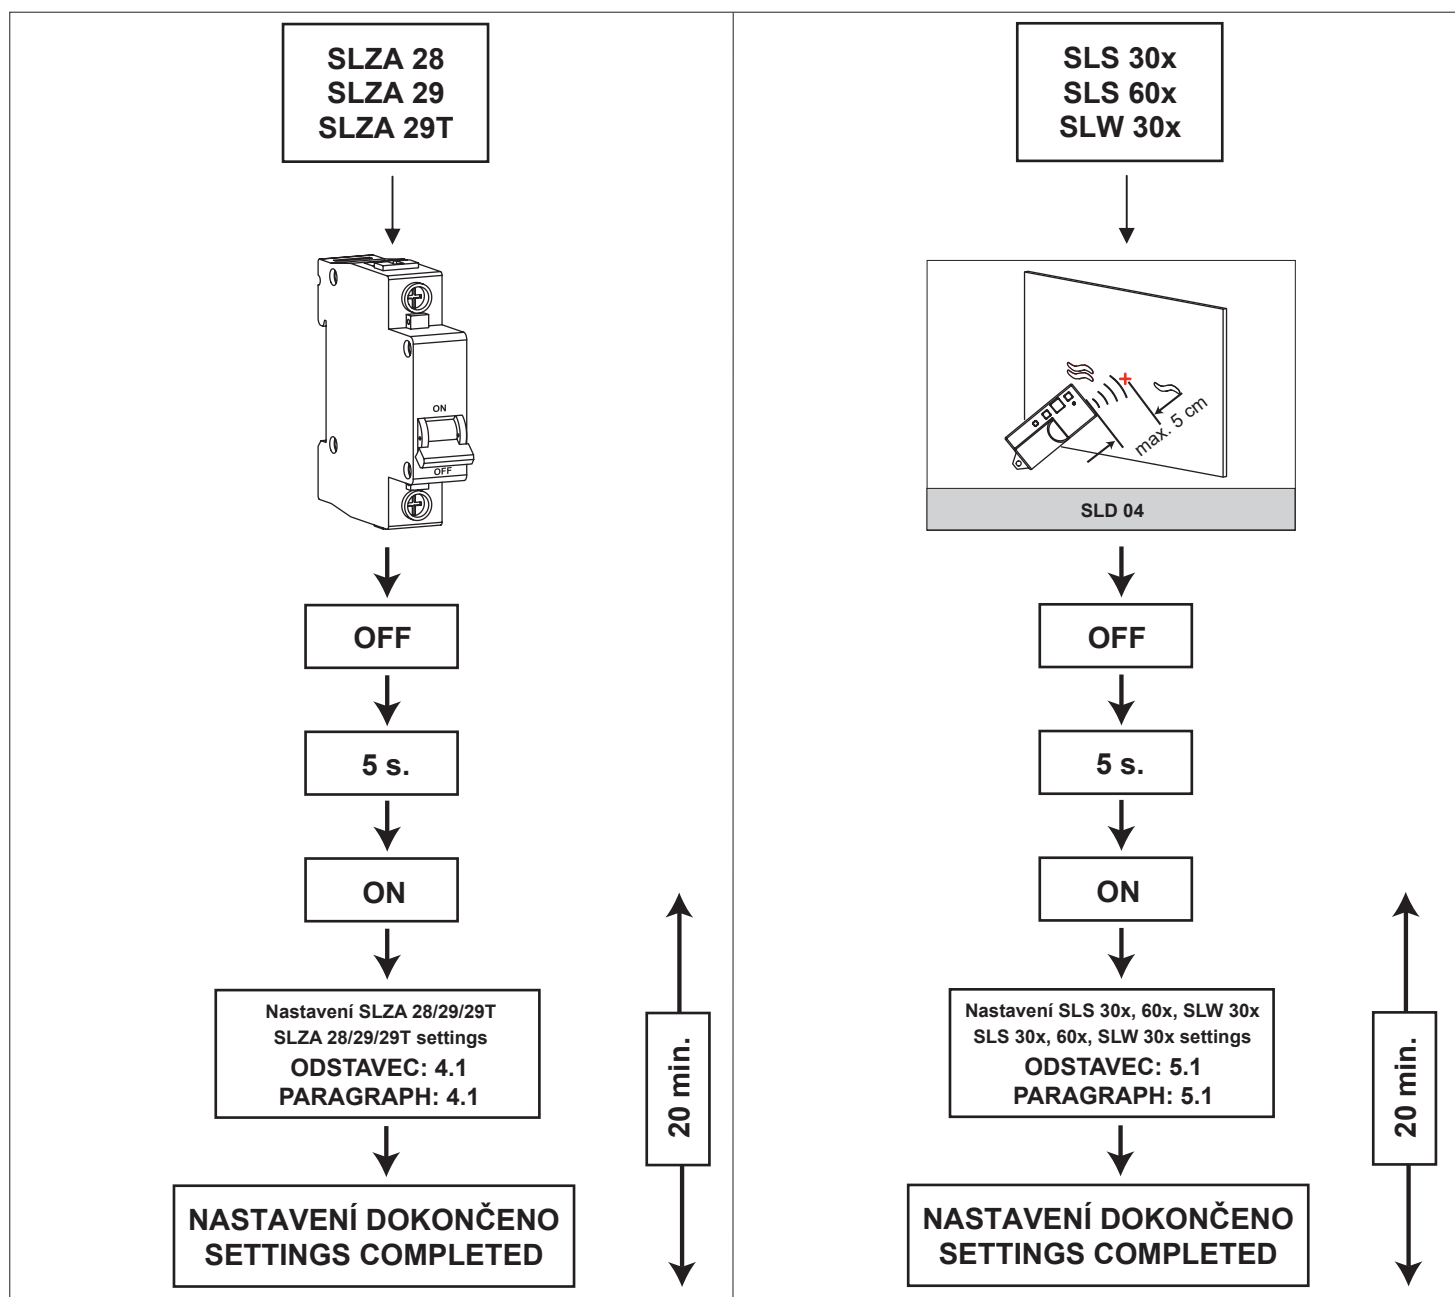
Nastavování radarových čidel
Radar-controlled sensors settings
ODSTAVEC: 3.1
PARAGRAPH: 3.1

Nastavování teplotních čidel
Temperature sensors settings
ODSTAVEC: 3.2
PARAGRAPH: 3.2

Nastavování piezo čidel
Piezo-controlled sensors settings
ODSTAVEC: 3.3
PARAGRAPH: 3.3


NASTAVENÍ DOKONČENO
SETTINGS COMPLETED

20 min.



3.1





(CS) Nastavování radarových čidel (RU) Настройка радарных датчиков (RO) Reglare parametrii senzor radar (NL) Radar sensor instellingen
 (SK) Nastavovanie radarových čidiel (DE) Radar – Sensor - Justierung (ES) Ajuste de los sensores de radar (LT) Radarinio jutiklio nustatymas
 (EN) Radar-controlled sensors settings (PL) Nastawienie czujnika radarowego (FR) Ajustement du capteur radar

tlačítko button	název funkce function name	počet kroků number of steps	rozsah range	krok step	tovární nastavení factory settings
1. 	citlivost sensitivity	31	1 - 31	1	—
2. 	dobu splachování flushing time	31	0,5 - 15,5 s.	0,5 s.	3 s.
2. (stisknuto před zapnutím napájení / push before switch on power)	interval hygienického proplachu hygienic flush interval	7	OFF/6/8/12/24/ 48/72/168 h.	—	6 h.
3. 	dobu použití use time	9	6 - 10 s.	0,5 s.	10 s.
2.+3. 	reset do továrního nastavení return to factory adjustment	—			

Nastavení ECO módu
 ECO mode settings
**ODSTAVEC: 6
PARAGRAPH: 6**

3.2



(CS) Nastavování teplotních čidel (RU) Настройка термодатчиков (RO) Reglare parametrii senzor termic (NL) Thermische sensor instellingen
 (SK) Nastavovanie teplotných čidiel (DE) Thermo – Sensor - Justierung (ES) Ajuste de los sensores de temperatura (LT) Terminio jutiklio nustatymas
 (EN) Temperature sensors settings (PL) Nastawienie czujnika termicznego (FR) Ajustement du capteur thermique

tlačítko button	název funkce function name	počet kroků number of steps	rozsah range	krok step	tovární nastavení factory settings
1. 	citlivost sensitivity	31	1 - 31	1	—
2. 	doba splachování flushing time	31	0,5 - 15,5 s.	0,5 s.	5 s.
2. (stisknuto před zapnutím napájení / push before switch on power)	interval hygienického proplachu hygienic flush interval	7	OFF/6/8/12/24/ 48/72/168 h.	—	6 h.
3. 	doba použití use time	31	15 - 75 s.	2 s.	25 s.
2.+3. 	reset do továrního nastavení return to factory adjustment	—			

Nastavení ECO módu
 ECO mode settings
ODSTAVEC: 6
PARAGRAPH: 6

3.3

(CS) Nastavování piezo čidel (RU) Настройка пьезодатчиков (RO) Reglare parametrii senzor piezo (NL) Piezo sensor instellingen
 (SK) Nastavovanie piezo čidiel (DE) Piezo – Sensor - Justierung (ES) Ajuste de los sensores de piezo (LT) Piezo jutiklio nustatymas
 (EN) Piezo-controlled sensors settings (PL) Nastawienie czujnika piezo (FR) Ajustement du capteur piezo

tlačítko button	název funkce function name		umyvadlo washbasin	sprcha shower	pisoiár urinal	WC toilet
2. 	doba splachování flushing time	počet kroků number of steps	31			
		rozsah range	2 - 62 s.	10 - 310 s.	0,5 - 15,5 s.	
		krok step	2 s.	10 s.	0,5 s.	
		tovární nastavení factory settings	10 s.	120 s.	4 s.	8 s. (SLW 01Px) 5 s. (SLW 02PA/03PA/04PA)
3. 	interval hygienického proplachu hygienic flush interval	počet kroků number of steps	7		4	
		rozsah range	OFF, 6 h., 8 h., 12 h., 24 h., 72 h., 7 d.		24/48/72 h./OFF	24 h. / 8 splách./flushes, 24 h. + 8 splách./ flushes, OFF
		krok step	—			
		tovární nastavení factory settings	OFF		24 h.	24 h. / 8 splách./flushes
1.+4. 	délka hygienického proplachu the length of hygienic flush	počet kroků number of steps	31			—
		rozsah range	5 - 1200 s.			
		č. kroku/čas/krok step nr./time/step	1 - 6 7 - 12 13 - 21 22 - 30 31	5 - 30 s. 40 - 90 s. 120 - 360 s. 420 - 900 s. 1200 s.	5 s. 10 s. 30 s. 60 s. —	
		tovární nastavení factory settings	—			

4.

CS Nastavení

RU Настройка

RO Reglaj

NL Afstelling

SK Nastavenie

DE Einstellung

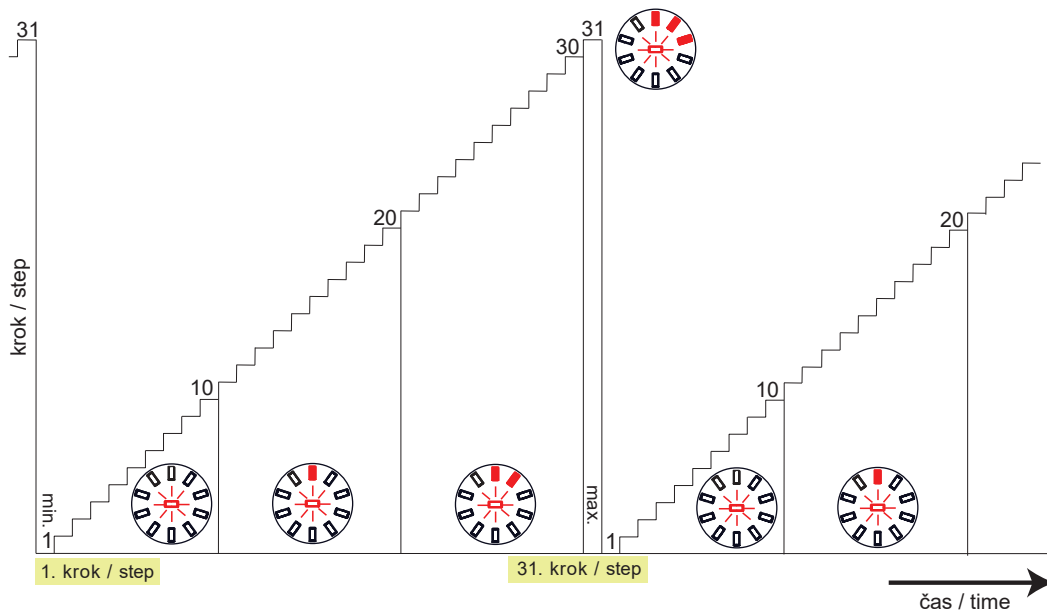
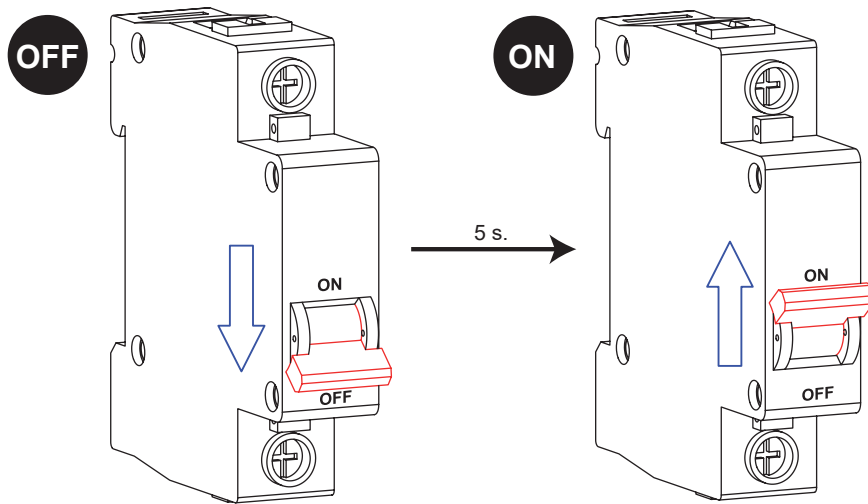
ES Ajuste

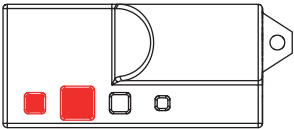
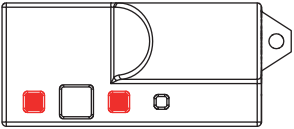
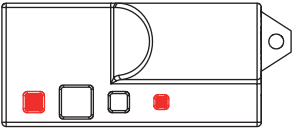
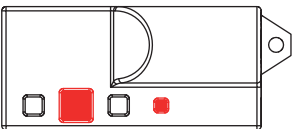
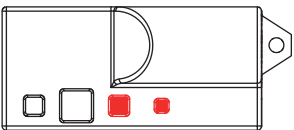
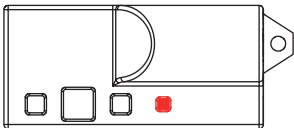
LT Reguliavimas

EN Settings

PL Regulacja

FR Réglage



4.1	tlačítko button	název funkce function name		
1.+2.		délka sepnutí ventilu valve switch-on time	počet kroků number of steps	31
			rozsah range	10 - 1200 s.
			krok step	viz tabulka č. 2 see table No. 2
			tovární nastavení factory settings	120 s.
1.+3.		interval hygienického proplachu hygienic flush interval	počet kroků number of steps	7
			rozsah range	OFF, 6 h, 8 h 12 h, 24 h, 72 h, 7 d
			krok step	—
			tovární nastavení factory settings	OFF
1.+4.		délka hygienického proplachu the length of hygienic flush	počet kroků number of steps	31
			rozsah range	5 - 1200 s.
			krok step	viz tabulka č. 1 see table No. 1
			tovární nastavení factory settings	5 s.
2.+4.		vyprázdnění RFID slotu RFID slot emptying	počet kroků number of steps	—
			rozsah range	
			krok step	
			tovární nastavení factory settings	
3.+4.		sprcha zdarma free shower	počet kroků number of steps	2
			rozsah range	OFF / ON
			krok step	—
			tovární nastavení factory settings	OFF
4.		vypnutí / zapnutí sprchy shower OFF/ON	počet kroků number of steps	2
			rozsah range	OFF / ON
			krok step	—
			tovární nastavení factory settings	ON


SLS 30x /60x / SLW 30x			
5.  CS Nastavení	 RU Настройка	 RO Reglaj	 NL Afstelling
 SK Nastavenie	 DE Einstellung	 ES Ajuste	 LT Reguliavimas
 EN Settings	 PL Regulacja	 FR Réglage	

ON / OFF


SLS

OFF

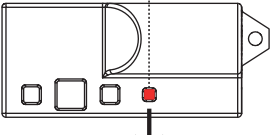OFF




drž 1 sek. / press for 1 sec.

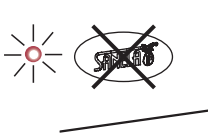

Splachovací systém vypnut
Flushing system OFF

ON

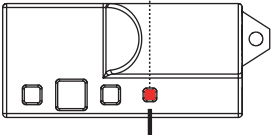ON



drž 1 sek. / press for 1 sec.

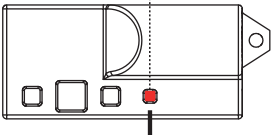


Splachovací systém zapnut
Flushing system ON


SLW

OFF

OFF




drž 1 sek. / press for 1 sec.

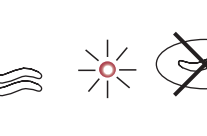


Splachovací systém vypnut
Flushing system OFF

ON

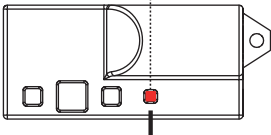
ON





drž 1 sek. / press for 1 sec.


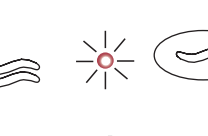


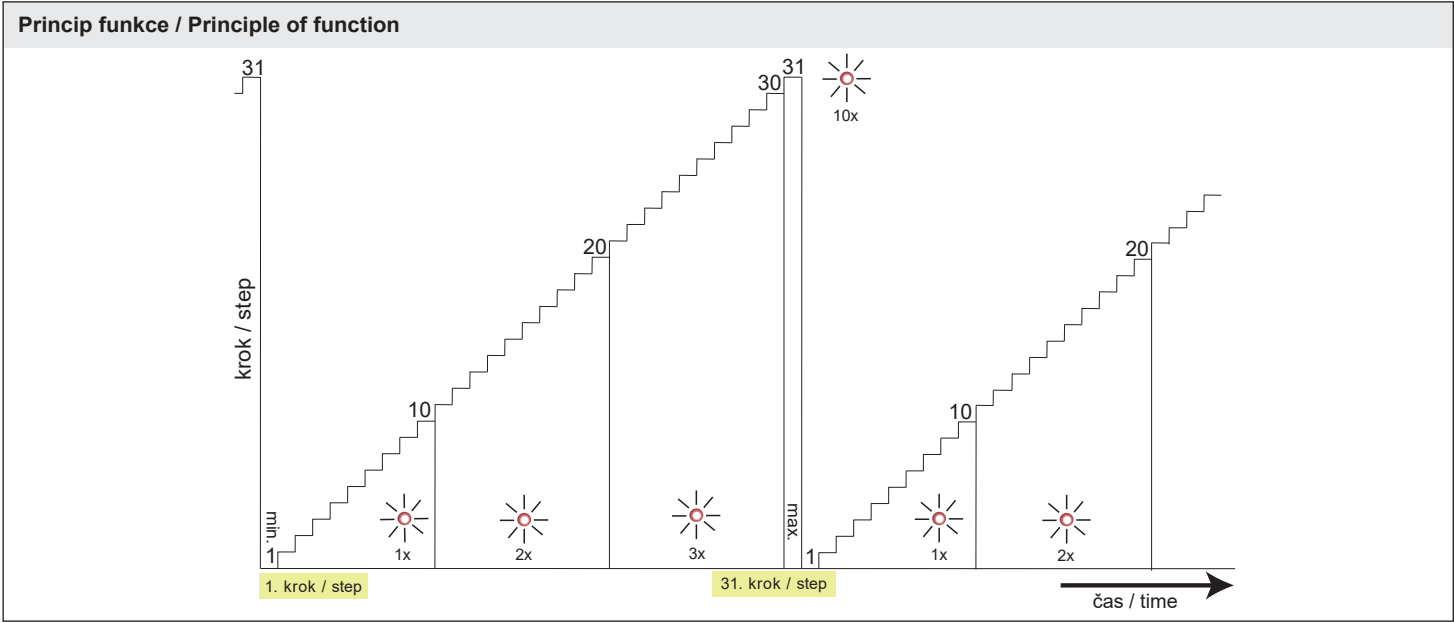Splachovací systém zapnut
Flushing system ON



5.1	tlačítko button	název funkce function name		SLS 30x	SLS 60x	SLW 30x
	2.	délka sepnutí ventilu valve switch-on time	počet kroků number of steps	31		
			rozsah range	5 - 1200 s.	5 - 155 s.	1 - 31 s.
			krok step	viz tabulka č. 1 see table No. 1	5 s.	1 s.
			tovární nastavení factory settings	120 s.	30 s.	10 s.
	3.	interval hygienického proplachu hygienic flush interval	počet kroků number of steps	7		4
			rozsah range	OFF, 6 h, 8 h 12 h, 24 h, 72 h, 7 d		24 h./8splách./flushes 24 h. i 8 splách./ flushes, OFF
			krok step	—		
			tovární nastavení factory settings	OFF		
	1.+4.	délka hygienického proplachu the length of hygienic flush	počet kroků number of steps	31		
			rozsah range	5 - 1200 s.		
			krok step	viz tabulka č. 1 see table No. 1		
			tovární nastavení factory settings	5 s.		
	4.	vypnutí / zapnutí sprchy shower OFF/ON	počet kroků number of steps	2		
			rozsah range	OFF / ON		
			krok step	—		
			tovární nastavení factory settings	ON		





(tabulka č. 1 / table No. 1)


tlačítko button	název funkce function name	počet kroků number of steps	rozsah range	č. kroku step nr.	čas time	tovární nastavení factory settings		
2.  1.+4. 	délka sepnutí ventilu valve switch-on time	31	5 - 1200 s.	1	5 s.	5 s.		
	2			10 s.				
	3			15 s.				
	4			20 s.				
	5			25 s.				
	6			30 s.				
	7			40 s.				
	8			50 s.				
	9			60 s.				
	10			70 s.				
	11			80 s.				
	12			90 s.				
	13			120 s.				
	14			150 s.				
	15			180 s.				
	délka hygienického proplachu the length of hygienic flush			16	210 s.			
	17			240 s.				
	18			270 s.				
	19			300 s.				
	20			330 s.				
	21			360 s.				
	22			420 s.				
	23			480 s.				
	24			540 s.				
	25			600 s.				
	26			660 s.				
	27			720 s.				
	28			780 s.				
	29			840 s.				
	30			900 s.				
	31			1200 s.				

(tabulka č. 2 / table No. 2)

tlačítko button	název funkce function name	počet kroků number of steps	rozsah range	č. kroku step nr.	čas time	tovární nastavení factory settings
1.+2. 	délka sepnutí ventilu valve switch-on time	31	10 - 1200 s.	1	10 s.	120 s.
				2	20 s.	
				3	30 s.	
				4	40 s.	
				5	50 s.	
				6	60 s.	
				7	70 s.	
				8	80 s.	
				9	90 s.	
				10	100 s.	
				11	110 s.	
				12	120 s.	
				13	130 s.	
				14	150 s.	
				15	180 s.	
				16	210 s.	
				17	240 s.	
				18	270 s.	
				19	300 s.	
				20	330 s.	
				21	360 s.	
				22	420 s.	
				23	480 s.	
				24	540 s.	
				25	600 s.	
				26	660 s.	
				27	720 s.	
				28	780 s.	
				29	840 s.	
				30	900 s.	
				31	1200 s.	

CS	ECO mód	RU	ЭКО-режим	RO	Mod ECO	NL	ECO-modus
SK	ECO mód	DE	ECO-Modus	ES	Modo ECO	LT	ECO režims
EN	ECO mode	PL	Tryb ECO	FR	Mode ÉCO		

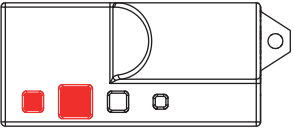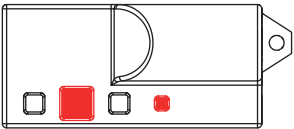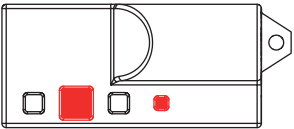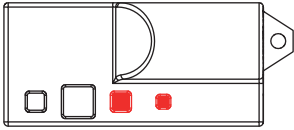tlačítko button	název funkce function name		
1.+2. 	vypnutí / přepínání OFF / mode change	počet kroků number of steps	3
		rozsah range	mód 1 / 2 / OFF mode 1 / 2 / OFF
		krok step	—
		tovární nastavení factory settings	OFF
2.+4. 	doba mezi spláchnutím time between flushes	počet kroků number of steps	31
		rozsah range	5 - 1200 s.
		krok step	viz tabulka č. 3 see table no. 3
		tovární nastavení factory settings	300 s.
2.+4. 	délka krátkého spláchnutí duration of short flush	počet kroků number of steps	31
		rozsah range	0,5 - 15, 5 s.
		krok step	0,5 s.
		tovární nastavení factory settings	1 s.
3.+4. 	počet použití number of uses	počet kroků number of steps	30
		rozsah range	1 - 30
		krok step	1
		tovární nastavení factory settings	10

(tabulka č. 3 / table No. 3)						
tlačítko button	název funkce function name	počet kroků number of steps	rozsah range	č. kroku step nr.	čas time	tovární nastavení factory settings
2.+4. 	doba mezi spláchnutím time between flushes	31	5 - 1200 s.	1	5 s.	300 s.
				2	10 s.	
				3	15 s.	
				4	20 s.	
				5	25 s.	
				6	30 s.	
				7	40 s.	
				8	50 s.	
				9	60 s.	
				10	70 s.	
				11	80 s.	
				12	90 s.	
				13	120 s.	
				14	150 s.	
				15	180 s.	
				16	210 s.	
				17	240 s.	
				18	270 s.	
				19	300 s.	
				20	330 s.	
				21	360 s.	
				22	420 s.	
				23	480 s.	
				24	540 s.	
				25	600 s.	
				26	660 s.	
				27	720 s.	
				28	780 s.	
				29	840 s.	
				30	900 s.	
				31	1200 s.	